

Infrarote Fernbedienung

30-67849-9

Benutzerhandbuch


Verbleibt beim Produkt!

30-67849-9 Infrarote Fernbedienung, zwei Kanäle (IRR-DSK-SET-LIGHT)


Vor Ingebrauchnahme

Die beiden Batterien (R03 AAA) im Handschalter einsetzen.

Den Empfänger an die Motorsteuerung anschließen (HS – Anschluss). Der Empfänger ist zur Erleichterung der Montage mit doppelklebendem Klebeband versehen.

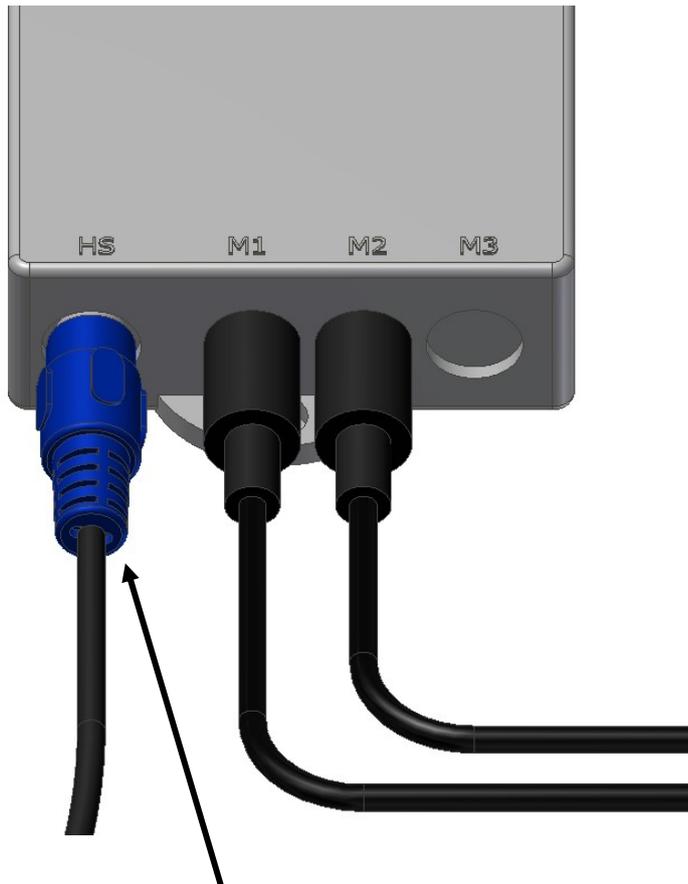

Den Empfänger an Eingang HS
anschließen

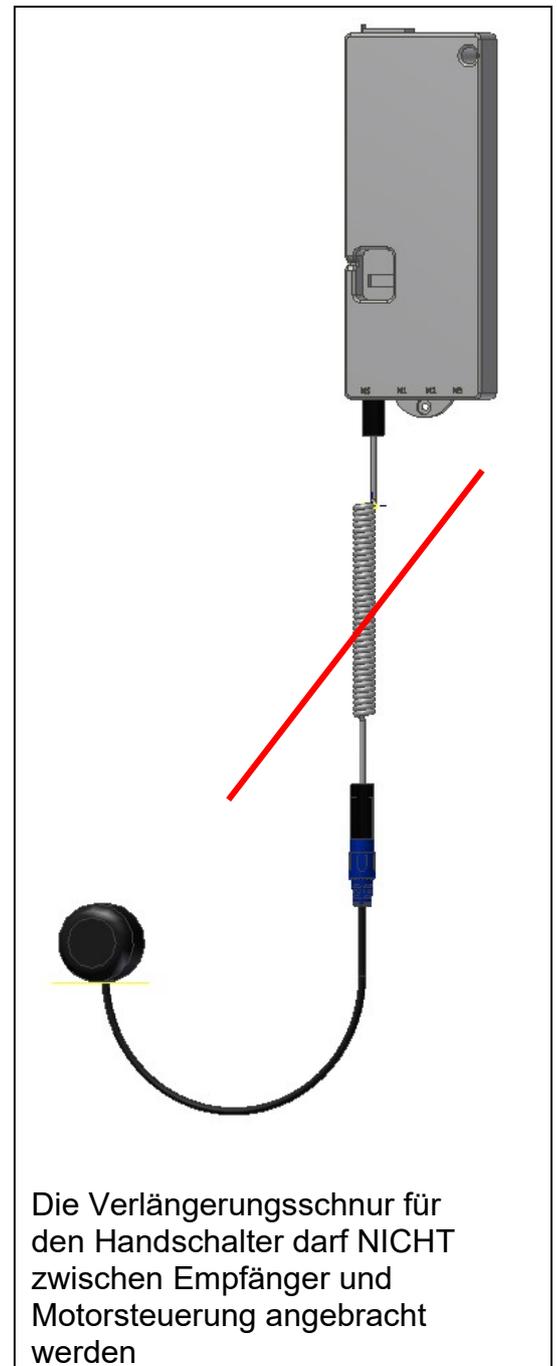

Die Verlängerungsschnur für
den Handschalter darf NICHT
zwischen Empfänger und
Motorsteuerung angebracht
werden

Kanalwahl

Die Fernbedienung ermöglicht die Benutzung von zwei verschiedenen Kanälen. Das bedeutet, dass zwei unabhängige Tische mit derselben Bedienung verstellt werden können. Es ist tatsächlich möglich, eine zahllose Anzahl von Empfängern an dieselbe Bedienung anzuschließen.


Nur muss beachtet werden, dass falls die Empfänger in Reichweite der Bedienung angebracht sind, werden alle, die den gleichen Kanal benutzen, von der Bedienung aktiviert werden.

Kanalwahl an der Bedienung:


Drücken und halten Sie die "CH"-Taste für 5 Sekunden und danach entweder „1“ oder „2“ für Kanalwahl.

Kanalwahl am Empfänger:

Der Kanalwähler kann entweder nach links = K1 (Kanal1) oder nach rechts = K2 (Kanal 2) eingestellt werden.

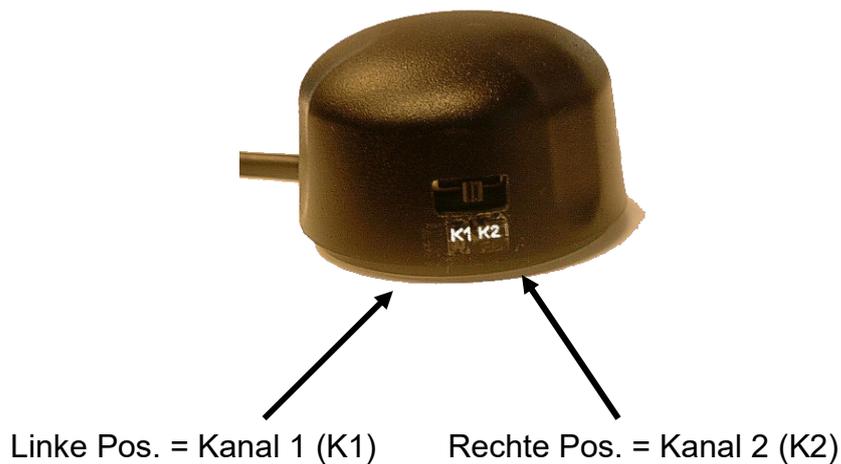

Funktion:

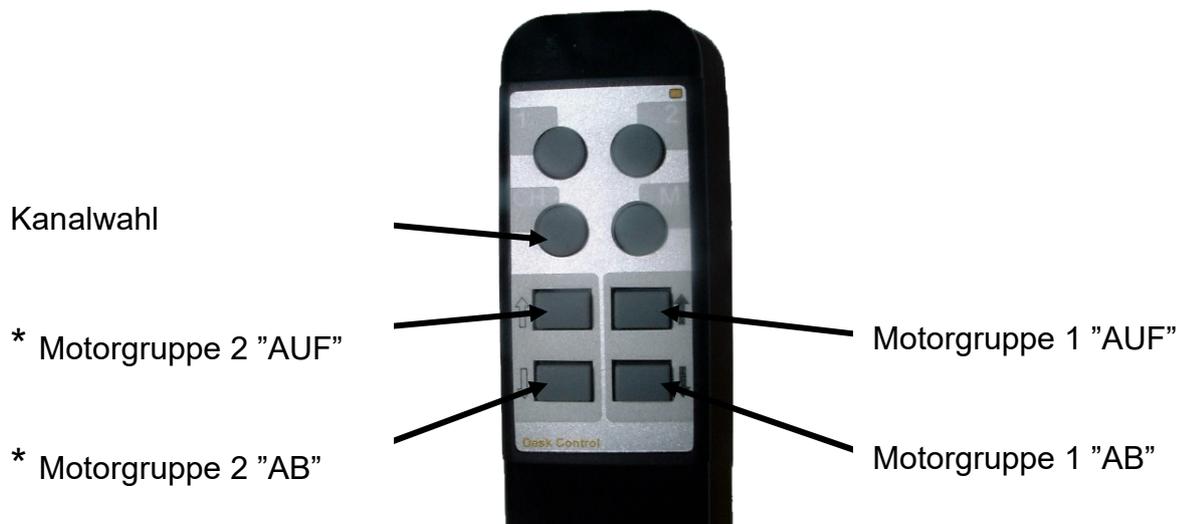

Auf- und Abwärtsbewegung

Mit den Tastern AUF ("↑ ") und AB ("↓ ") wird sich der Tisch auf- oder abwärtsbewegen.

Memory-Funktion

Speichern der aktuellen Position:

Durch Drücken der Taste "M", unmittelbar gefolgt von der Taste "1" (Memo Position 1) oder "2" (Memo Position 2) wird die aktuelle Position gespeichert. (Wenn die Position gespeichert ist, können Sie ein Klick vom Steuerkasten hören.)

Eine gespeicherte Position abrufen:

Um die gespeicherte Position zu finden, drücken Sie die Taste "1" (Memo Position 1) oder "2" (Memo Position 2), die Aktivierung der Taste gedrückt halten, bis die gespeicherte Position erreicht ist.

Speicherplätze können beliebig oft neu geändert und gespeichert werden

Motorgruppen


Gibt es nur eine Funktion (eine Motorgruppe) sind die rechten AUF und AB Taster zu verwenden.

Motorgruppe 2 wird nur für Produkte mit 2 Funktionen z.B. beim Vision Tisch mit Höhenverstellung und Schrägverstellung:

Motorgruppe 1 = Höhenverstellung

Motorgruppe 2 = Schrägverstellung

Montage der infraroten Fernbedienung mit Smartbox

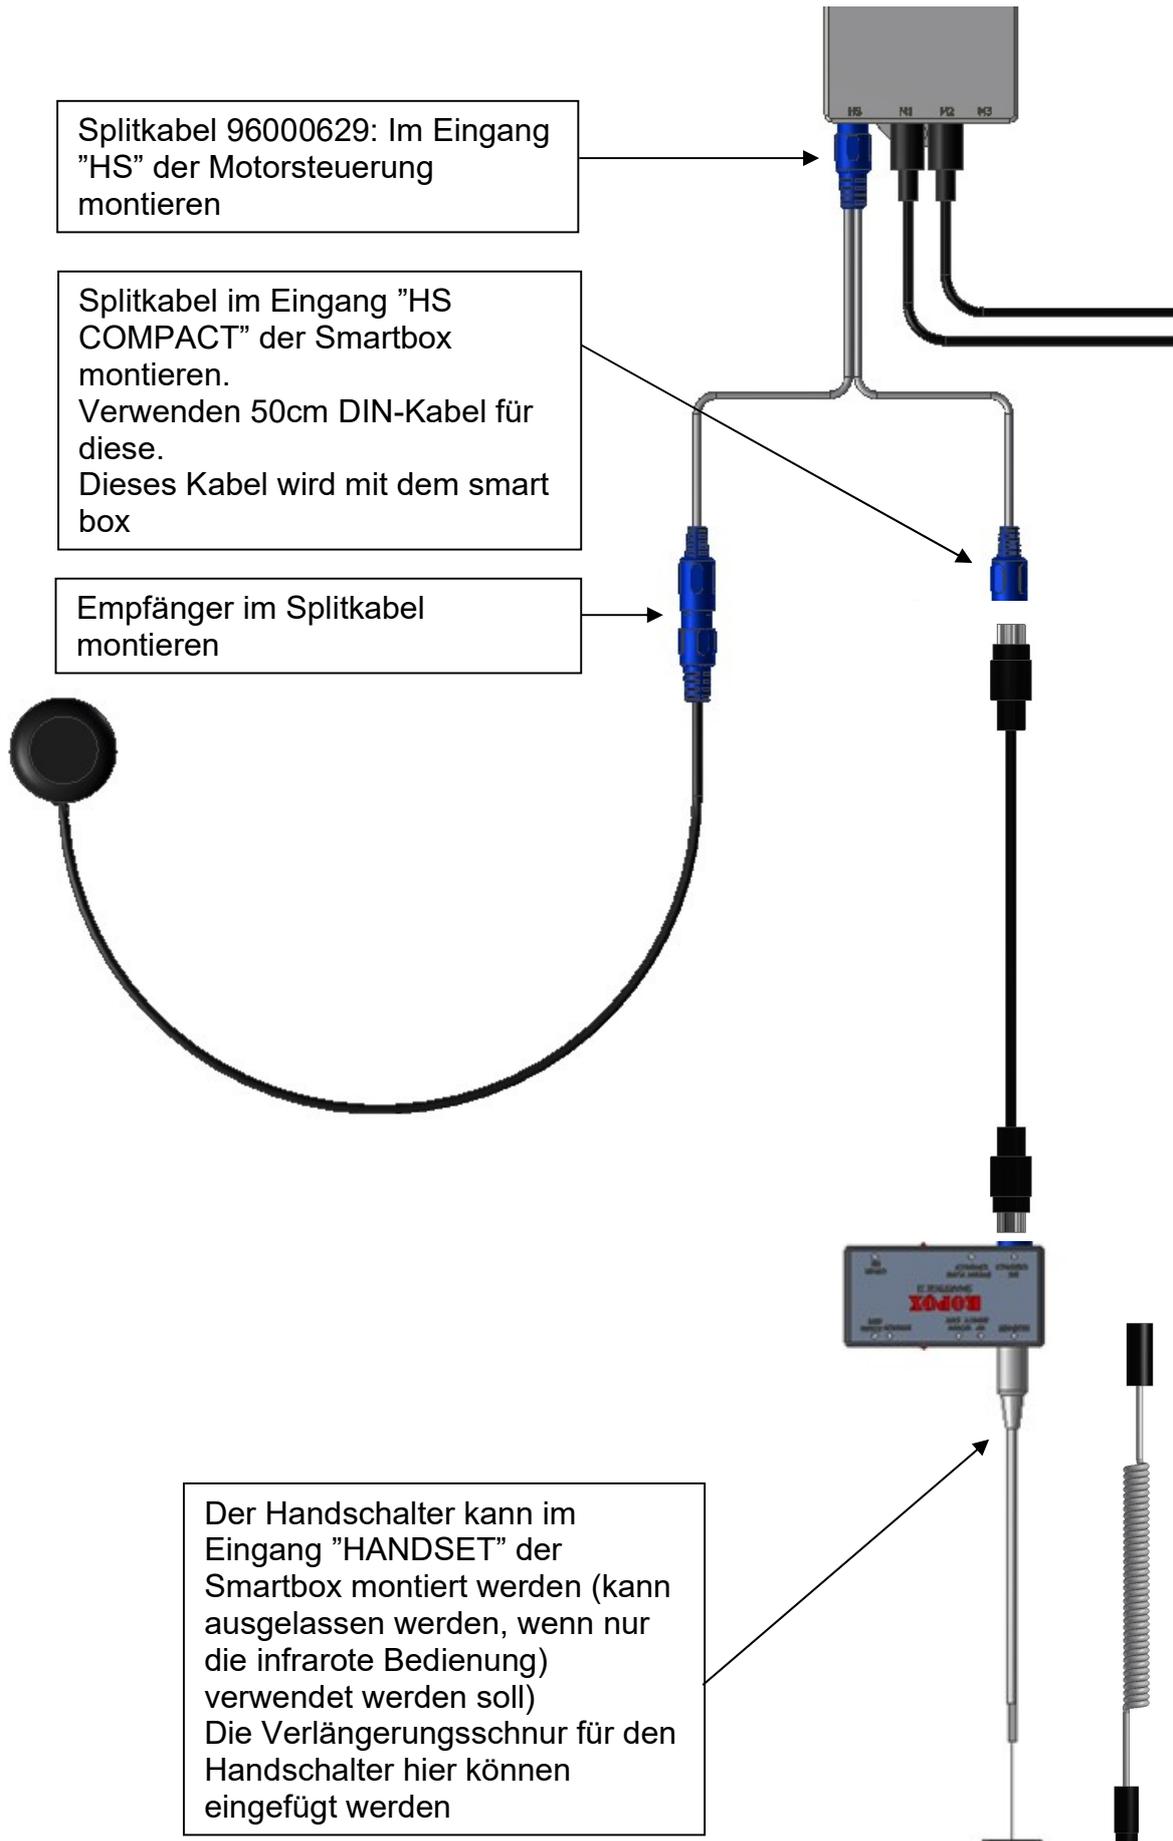

Reklamation

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.com