



## Planungsinfo - 4SingleManual

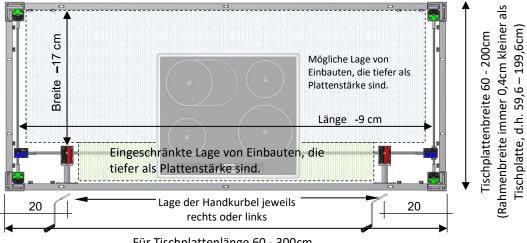

Für Tischplattenlänge 60 - 300cm (Rahmen immer 0,4cm kleiner als Tischplatte, d.h. 59,6 – 299,6cm)

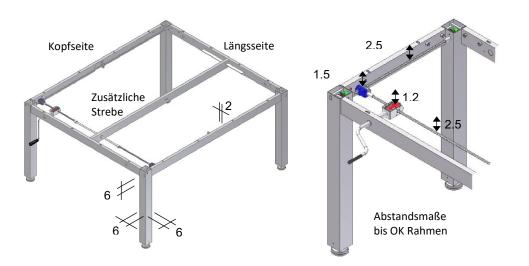

## Checkliste

- Ausgangshöhe des Tisches festlegen
   Bei Rollenmontage erhöht sich die Ausgangshöhe um 7,5 cm
- Länge und Breite der Tischplatte
  Auslieferung des Gestells = Tischplatte minus 4 mm im
- Maßintervall von 1 cm
- Handkurbel
   Lage der Handkurbel auf der Kopf- oder Längsseite

## Hinweise

Ab einer Breite von über 120 cm wird der Tisch mit einer zusätzlichen Zarge verstärkt. Falls die Zarge (bzw. Antriebselemente) im Bereich geplanter Einbauten liegt, die Auflageplatte in einer Stärke wählen, die den Einbau

z. B. eines Kochfeldes ermöglichen.

Maximaler Plattenüberstand für die Bedienung der Handkurbel ist 5 cm.

